

**maisons
paysannes
de france**

**maisons
paysannes
du rhône**

Connaissance du bâti ancien ,
de ses techniques et de ses matériaux

Bernard Leborne, le 28 janvier 2017

Les fondations

Elles étaient généralement protégées par un drain pour limiter les remontées capillaires, malheureusement souvent non entretenu et détérioré par le temps,

La pose du drain doit se faire à 1 mètre environ des pieds de mur pour éviter de les déchausser et de ruiner la construction.




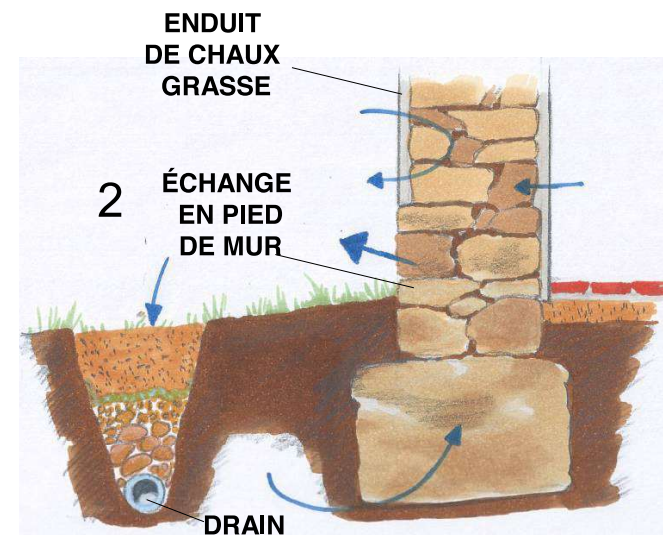


Schéma général drain et hériçon

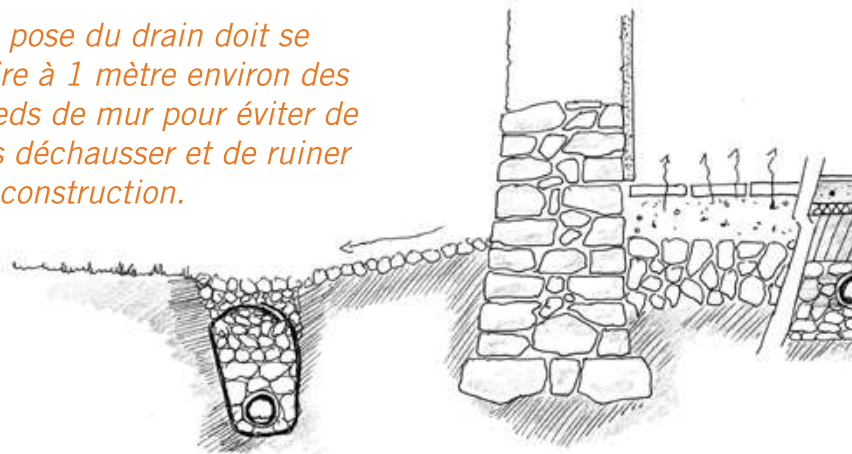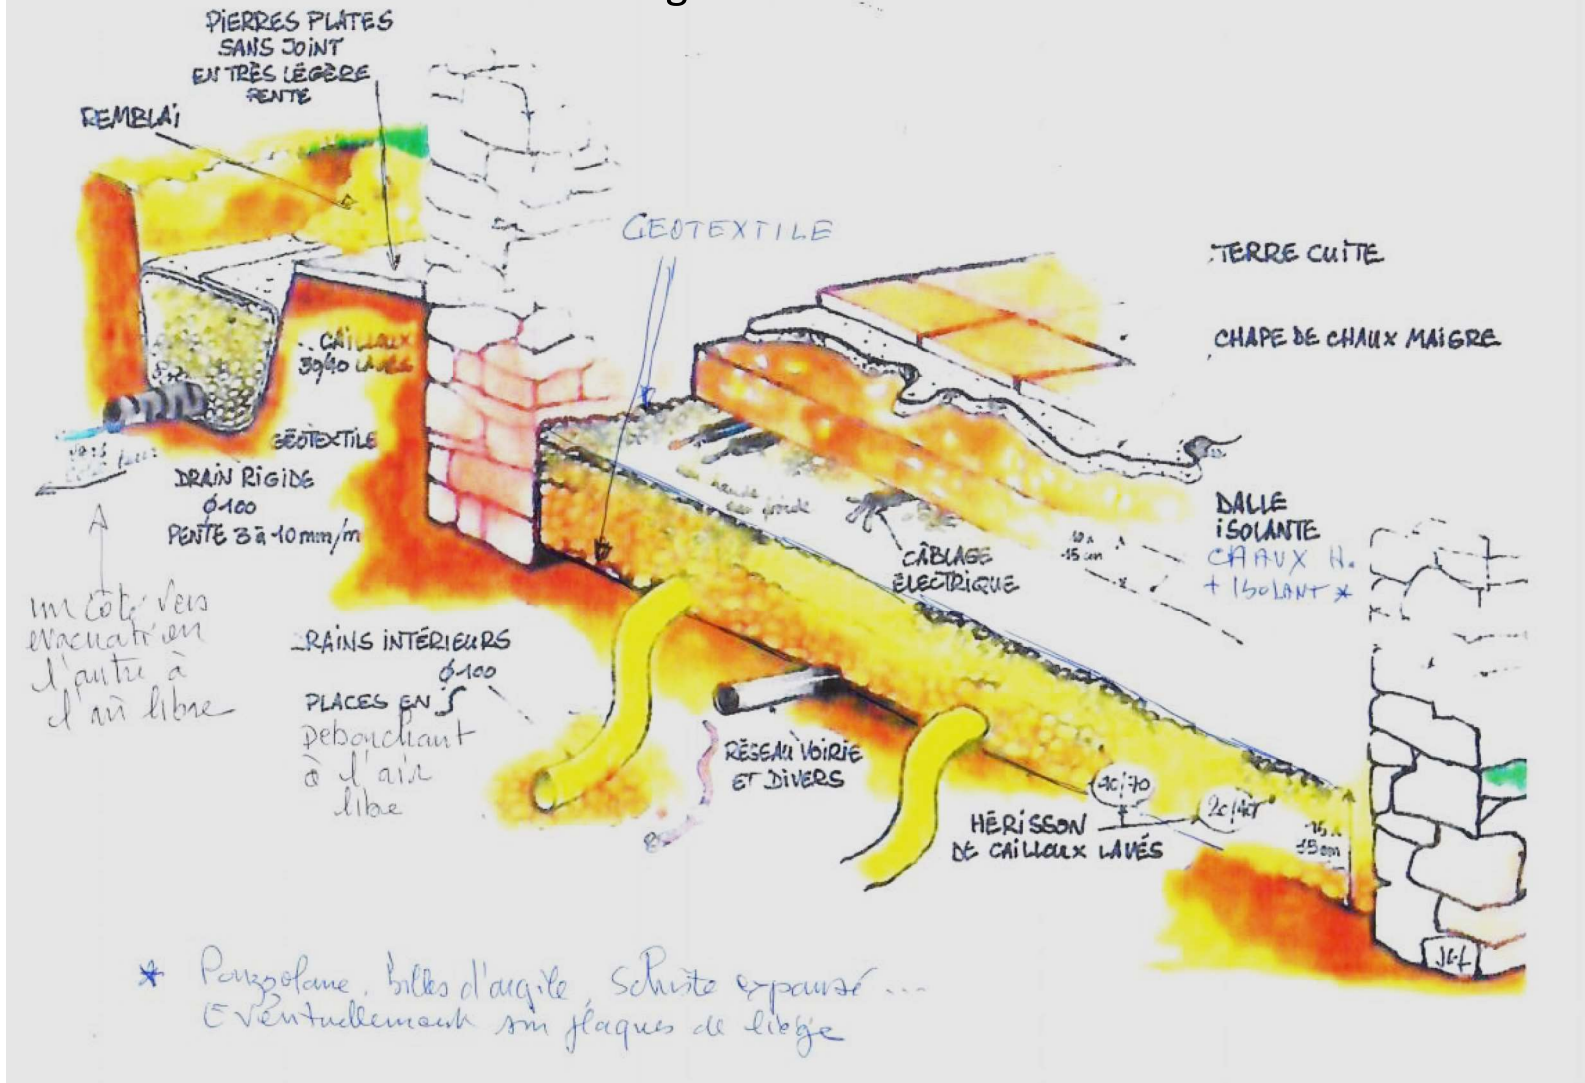

Dessin La Maisons Ecologique + compléments B Leborne

Schéma général des drains

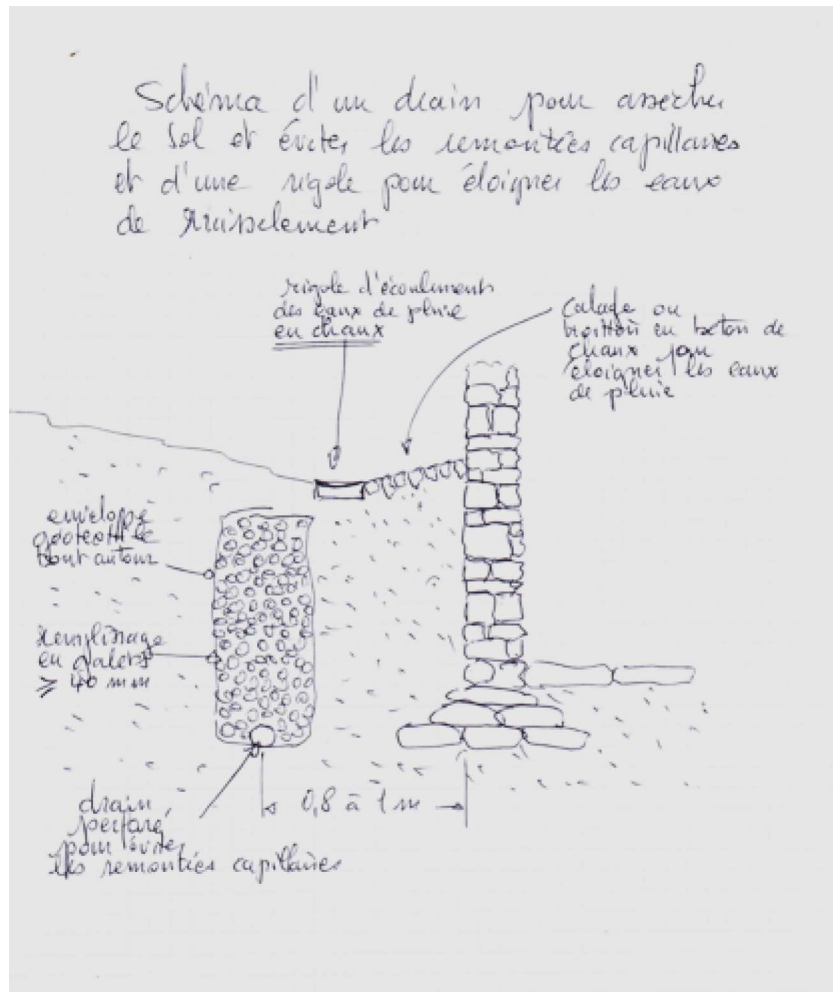

Le tuyau du drain doit s'écouler dans le fossé ou un puits perdu d'un côté et déboucher à l'air libre de l'autre côté.

La pose du drain doit se faire à 1 mètre environ des pieds de mur pour éviter de les déchausser et de ruiner la construction.

